


# I AWT 8105

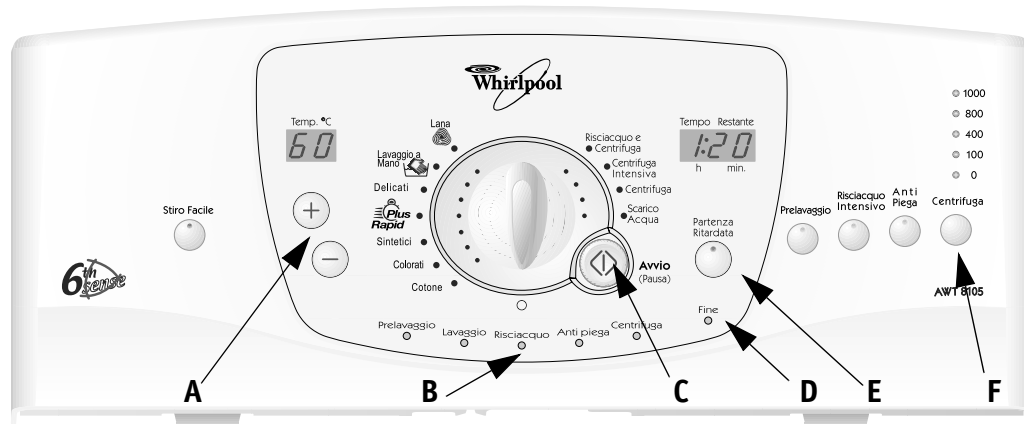

- A. Tasti Selezione Temperatura  
 B. Indicatore delle fasi del programma  
 C. Tasto "Avvio/Pausa"  
 D. Spia "Fine programma"  
 E. Tasto "Partenza Ritardata"  
 F. Tasto "Riduzione centrifuga"

Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia, a meno che la combinazione del programma, delle opzioni supplementari e della temperatura non sia possibile.  
 In questo caso, viene emesso un segnale acustico.

\* : opzionale / Sì: dosaggio richiesto

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi.
- 2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 800 giri/min.
- 3) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 100 giri/min.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note	Carico max. kg	Detersivi e additivi				Opzioni						Temperatura °C	Velocità max. di centrifuga giri/min
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Candeggiante	Stiro facile	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Anti Piega	Riduzione centrifuga	Partenza Ritardata		
Cotone		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino mediamente sporchi. <i>Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".</i>	5,0	* <sup>1)</sup>	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	da 20 a 95	1000
Colorati		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi.	5,0	* <sup>1)</sup>	Sì	*	—	*	*	*	*	*	*	da 20 a 60	1000
Sintetici		Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	2,0	* <sup>1)</sup>	Sì	*	—	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	da 20 a 60	800 <sup>2)</sup>
Rapid		Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone poco sporchi.	3,0	—	Sì	*	—	—	—	—	*	*	*	da 20 a 60	1000
Delicati		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	* <sup>1)</sup>	Sì	*	—	—	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	da 20 a 40	800 <sup>2)</sup>
Lavaggio a mano		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. <i>Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Al termine di questo programma viene eseguito un ciclo di centrifuga molto delicata.</i>	1,0	—	Sì	*	—	—	—	—	*	*	*	da 20 a 30	100 <sup>3)</sup>
Lana		Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. <i>Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.</i>	1,0	—	Sì	*	—	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	*	da 20 a 40	800 <sup>2)</sup>
Risciacquo + Centrifuga	—	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Colorati". <i>Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido o ammorbidente.</i>	5,0	—	Sì	*	—	—	—	*	*	*	*	—	1000
Centrifuga intensiva	—	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Colorati".	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Centrifuga	—	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>2)</sup>	*	—	800 <sup>2)</sup>
Scarico acqua	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

**N.B. Questa macchina è controllata da sensori. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 00016

**TABELLA CONSUMI**







Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)*
Cotone	95	5,0	49**	1,60	2:00
Colorati	60	5,0	48	0,95	2:05
Colorati	40	5,0	48	0,60	2:00
Sintetici	60	2,0	54	0,70	1:30
Sintetici	40	2,0	50	0,50	1:15
Rapid Plus	30	3,0	35	0,40	0:30
Delicati	40	1,5	50	0,50	0:45
Lavaggio a mano	30	1,0	35	0,40	0:35
Lana	40	1,0	50	0,50	0:45

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria. I dati riportati sulla "Targhetta dei dati energetici" si riferiscono al programma "Colorati 60°C".

\* L'indicatore tempo restante può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

\*\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

**PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO**

1. Chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Versare il detersivo e gli eventuali additivi nei relativi comparti del cassetto detersivo, riempiendoli solo fino al livello "MAX", come indicato di seguito:
  - Programmi con prelavaggio e lavaggio principale 
  - Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale 
  - Ammorbidente e appretto 
  - Candeggiante 
  - Smacchiante 
  - Anti-calcare (se necessario) 
3. Ruotare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato. L'indicatore tempo restante visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia. L'indicatore delle fasi del programma e la velocità di centrifuga predefinita per il programma selezionato si accendono.

La temperatura preselezionata può essere modificata premendo il tasto "+" o "-".

**SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA**

**Quando si seleziona un'opzione prevista dal programma, la relativa spia si accende, a meno che la combinazione del programma, delle opzioni supplementari e della temperatura non sia possibile. In questo caso viene emesso un segnale acustico.**

**Tasto "Stiro facile"**

- Può essere utilizzato con i programmi Cotone, Colorati e Sintetici per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace).

**Tasto "Risciacquo intensivo"**

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

**Tasto "Anti Piega"**

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi Sintetici o Delicati.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

**Nota:** Il programma si arresta nella fase "Anti Piega" e la spia "Anti Piega" (Arresto con acqua in vasca) è accesa.

**Lavatrice ferma in "Anti Piega":**

- Premere nuovamente il tasto: la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa".

**Tasto "Riduzione centrifuga"**

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma non le centrifughe intermedie. Il programma termina con un ciclo di scarico acqua.

**PARTENZA RITARDATA**

L'opzione "Partenza Ritardata" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Partenza Ritardata" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 19 ore di ritardo;
- Premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" si accende e la spia la spia sul tasto "Partenza Ritardata" lampeggia.
- La spia "Partenza Ritardata" si spegne quando il programma si avvia e viene visualizzato il tempo restante.
- È possibile ridurre in un momento successivo il numero di ore preselezionato premendo nuovamente il tasto "Partenza Ritardata".

**Per terminare l'opzione "Partenza Ritardata"**

- Portare la manopola del programmatore sulla posizione "0".
- Selezionare di nuovo il programma e le opzioni desiderate e premere il tasto "Avvio/Pausa".

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" si accende. La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore delle fasi del programma si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga".

**Nota:** Se si verifica un'interruzione di corrente o se si spegne la macchina durante il programma di lavaggio, quando la si riaccende il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

**BLOCCAGGIO COPERCHIO**

Per motivi di sicurezza, il coperchio della lavatrice è bloccato durante determinate fasi del ciclo di lavaggio. Alla fine del programma o in caso di interruzione di corrente, il coperchio si sblocca automaticamente dopo circa 1 minuto.

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

- L'indicatore del tempo restante visualizza "0: 00" e la spia "End" si accende.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "0".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.

**COME MODIFICARE IL PROGRAMMA O LE OPZIONI DURANTE IL PROGRAMMA DI LAVAGGIO**

1. Selezionare il nuovo programma. Selezionare le opzioni supplementari e la velocità di centrifuga, se necessario. La spia sopra il tasto "Avvio/Pausa" lampeggia. Nota: le opzioni "Partenza Ritardata" e "Prelavaggio" non possono essere selezionate dopo la modifica del programma.
2. Premere il tasto "Avvio/Pausa". Il nuovo programma selezionato si avvia partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Nota: Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**COME INTERROMPERE UN PROGRAMMA IN CORSO**

Se, per qualsiasi motivo, si desidera interrompere un programma in corso per un certo periodo di tempo e continuarne successivamente:

1. Premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia lampeggia.
2. Dopo l'intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa".

**COME CANCELLARE UN PROGRAMMA**

1. Portare la manopola del programmatore su "Scarico Acqua".
2. Premere il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma "Scarico Acqua".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 00016**